



# Stół e-FUN

Instrukcja obsługi V1.0

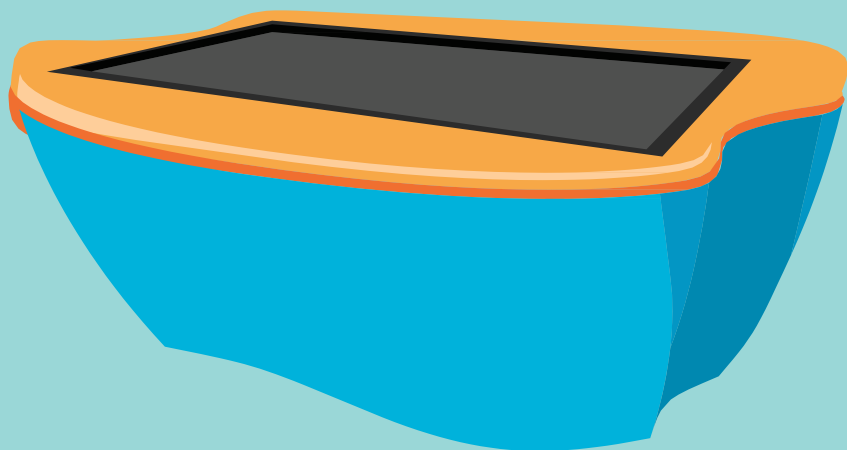

## Spis treści

Uwaga .....	3
Informacje bezpieczeństwa.....	4
Informacje o produkcie .....	8
Przypomnienie.....	9
Podłączenie przewodów .....	10
Włączanie i wyłączanie stołu e-FUN .....	10
Specyfikacja zasilacza.....	10
Specyfikacja system Android.....	11
Podstawowa kontrola system Android .....	11
Podłączanie WIFI.....	11
Uruchomienie Rotacji .....	11
Wybór języka .....	12
Ogłoszenie .....	13

***Uwaga***

Dla własnego bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji informacji dotyczących montażu i zachować tę instrukcję obsługi na przyszłość.

## Informacje bezpieczeństwa

Znaczenia haseł ostrzegawczych



### **WARNING**

Oznacza potencjalne zagrożenie, które może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci i / lub uszkodzenia mienia.



### **CAUTION**

Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować lekkie lub umiarkowane

### 1. Informacje bezpieczeństwa (kontynuacja...)



- Wykonaj ostrożnie wszystkie instrukcje instalacji.
- Ten produkt został zaprojektowany i przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci, aby uniknąć pożaru lub porażenia. Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym otoczeniu.
- Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej i równej powierzchni.
- Zawsze używaj tego produktu w wskazanym zakresie napięcia zasilania. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
- Używaj wyłącznie zawartego w zestawie przewodu zasilającego oraz zasilacza. Stosowanie innych przewodów zasilających, zasilaczy może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Należy zawsze całkowicie włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego. W przeciwnym razie może to doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem lub pożaru.
- Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka

- Podczas odłączania wtyczki lub adaptera, zawsze trzymaj za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód zasilania, bo może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy zginać ani skręcać, ani umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Chroń kabel zasilający przed nadeptaniem lub przyciśnięciem szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach oraz w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.

**Informacje bezpieczeństwa****WARNING**

## 1. Informacje bezpieczeństwa (kontynuacja....)

- Nie otwieraj ani nie zmieniaj obudowy produktu. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie.
- Nie należy próbować naprawiać, modyfikować ani demontować tego produktu. Jeśli jakkolwiek część tego produktu jest uszkodzona, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Nie wolno obsługiwać tego produktu mokrymi rękoma, może spowodować to porażenie prądem.
- Nie należy wkładać żadnych metalowych obiektów w urządzenie.
- Odłącz przewód zasilania lub adapter przed wyczyszczeniem. Zawsze należy używać suchej i miękkiej szmatki.
- Jeśli urządzenie emituje dym, nadmierne ciepło, dziwny zapach lub nietypowe odgłosy, wyłącz urządzenie i natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Ostrożnie zlokalizuj wszystkie części i/lub akcesoria do tego produktu, aby uniknąć potencjalnego potknięcia.
- Nie używaj tego produktu w wysokiej temperaturze i/lub wysokiej wilgotności otoczenia. Warunki aplikacji otoczenia: temperatura: 0 ° C do 40 ° C; bez kondensacji.

**Informacje bezpieczeństwa****CAUTION**

## 1. Informacje bezpieczeństwa (Kontynuacja....)

- Produkt należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu bez odpowiedniego nadzoru dorosłych.
- Nie należy instalować tego produktu za wyjątkiem wykwalifikowanego personelu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła powyżej 100 ° C.
- Nie należy wystawiać urządzenia na nadmierne zapylenie, wibracje lub wysoka wilgotność, ekstremalne zimno lub ciepło (takie jak w pełnym słońcu, w pobliżu grzejnika, lub w pobliżu odpowietrznika klimatyzacji).
- Nie należy instalować urządzenia, gdzie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego oświetlenia.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie rozlewaj ani nie rozpylaj żadnego płynu lub jego składników. Przypadkowe rozlanie płynu może spowodować poważne uszkodzenia. Jeśli to nastąpi należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od zasilania. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu.
- Urządzenie należy odłączyć, gdy nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
- Przed przeniesieniem produktu należy go odłączyć od gniazdka.
- Jeśli produkt upadnie, natychmiast go wyłącz i odłącz od prądu. W przeciwnym przypadku może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Utrzymuj czystą powierzchnię pisania.
- Wyłącz produkt przed wyczyszczeniem.

## Informacje o produkcji

Zawartość opakowania

Stół e-FUN		
Pozycja	Opis	Ilość
1	Stół e-FUN	1
2	Zasilacz	1
3	Instrukcja obsługi	1

**Uwaga:** Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem aby dowiedzieć się więcej.



### WARNING

- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w tej instrukcji Obsługi.
- Przynajmniej dwóch wykwalifikowanych techników jest wymaganych do instalacji tego produktu. Obchodź się ostrożnie podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia i/lub poważnych obrażeń.
- Co najmniej dwie osoby są potrzebne, aby przestawić produkt.



### CAUTION

- Nie należy instalować tego produktu w miejscu, gdzie może być narażony bezpośrednio na działanie słońca, w pobliżu grzejników lub w pobliżu nawiewów klimatyzacji.
- Nie instalować urządzenia w silnym nasłonecznieniu lub miejscu silnie oświetlonym.
- Nie instalować urządzenia w miejscu gdzie temperatura może nagle się zmienić.



**Przypomnienie**

**Nie siadaj na stole.**



**Nie skacz po stole.**



**Maksymalna waga: 50kg**



**Unikaj rozlania cieczy.**



**Dwie osoby są wymagane do przenoszenia.**




**Stosować pod nadzorem dorosłych.**





**Nie do użytku na zewnątrz.**
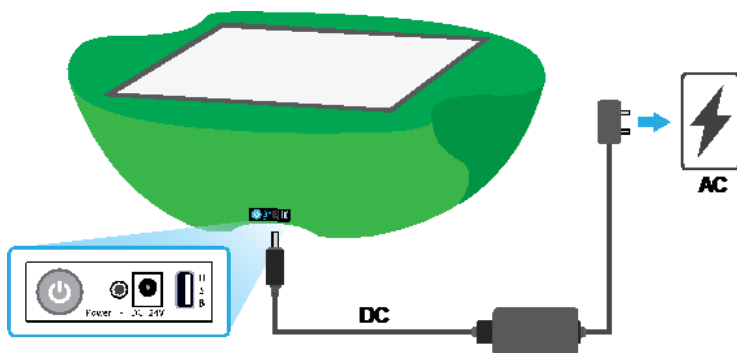
## Podłączenie przewodów



Podłącz przewód zasilania zasilacza do gniazda zasilania  
Drugą końcówkę zasilacza podłącz do gniazda zasilania w stole e-FUN.

## Włączanie i wyłączanie stołu e-FUN

- Aby włączyć – Naciśnij (  ) z tyłu obudowy i poczekaj na uruchomienie się.  
Aby wyłączyć - Naciśnij (  ) z tyłu obudowy.

## Specyfikacja zasilacza

Napięcie wejściowe	110-240V, 50/60Hz
Napięcie wyjściowe	24V
Prąd wyjściowy	4A

## Specyfikacja system Android



Stół e-FUN pracuje pod kontrolą system Android 7.1. Poniżej specyfikacja systemu:

Procesor (CPU)	RK3399 Hexa Core 2.0Ghz High performance CPU 2 x ARM Cortex-A72 @ 1,88 Ghz;
Karta grafiki (GPU)	ARM Mali-T860 MP4 OpenVG1.1
System operacyjny	Android 7.1
Pamięć (RAM)	4GB DDR4
Pamięć	16 GB
Połączenie bezprzewodowe	WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4G/5G Bluetooth 4.0

## Podstawowa kontrola system Android




Ikona	Opis	Funkcja
	Przycisk Return	Powrót do poziomu wyżej
	Przycisk Homepage	Powrót do ekranu głównego
	Przycisk Program	Otwiera spis ostatnio użytych programów
	Obrót	Obraca ekran
	Przycisk sciszania	Zmniejsza głośność
	Przycisk podgłaśniania	Zwiększa głośność

	Przycisk Power	Otwiera menu zasilania
	Przycisk Hidden	Ukrywa pasek Przesuń w górę, aby ponownie się pojawił


## Podłączanie WIFI

Naciśnij na ustawienia

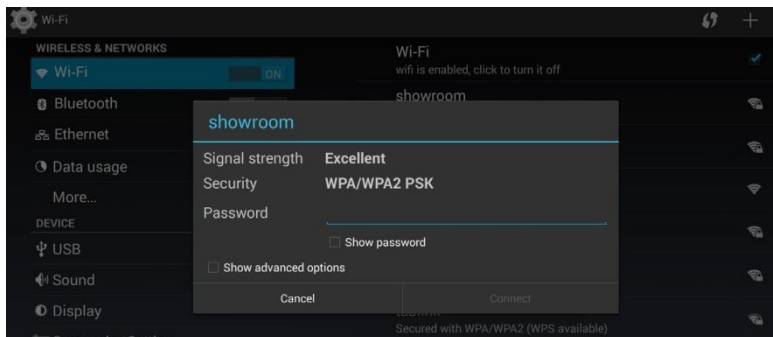


1. Włącz WIFI, a następnie wybierz sieć WIFI, do której chcesz się podłączyć.
2. Wprowadź hasło, jeśli jest to konieczne.
3. Sieć WIFI zostanie zapisana po poprawny połączeniu się.  
Przy następnym uruchomieniu sieć połączy się automatycznie.

## Uruchomienie Rotacji

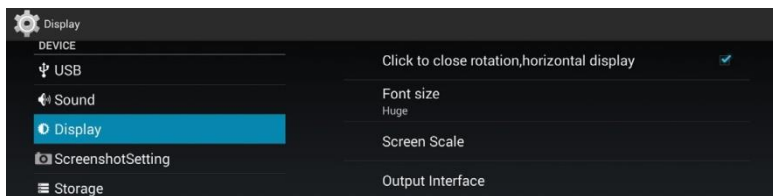

1. Aby używać stołu e-FUN, zalecane jest, aby włączyć przycisk rotacji na pasku narzędzi.
2. Idź do Ustawienia > Wyświetlacz. Zaznacz opcję "Rotation, Horizontal display".

## Wybór języka

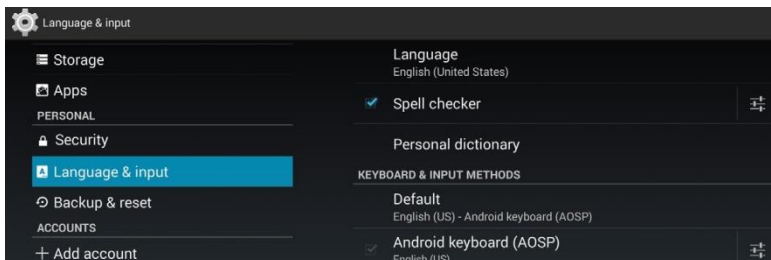

1. Aby zmienić język na inny, idź do Ustawienia > Język, klawiatura i głos.
2. Naciśnij na "Język", aby zmienić język wyświetlania.

Można tutaj również zmienić język klawiatury jak i język wprowadzania.

## Ogłoszenie

Dokonałiśmy wszelkich starań, aby upewnić się, iż informacje zawarte w niniejszej instrukcji są poprawne, ale dokładność i kompletność danych nie jest gwarantowana. Przed użyciem tego produktu należy określić i ocenić czy jest on odpowiedni do określonego zastosowania. Ponosisz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność związane z jego użyciem. Wszelkie oświadczenia dotyczące tego produktu, które nie są zawarte w tej instrukcji lub inne oświadczenia zawarte podczas zamówienia nie mają żadnej mocy, chyba, że zostały zawarte z firmą na piśmie.

Bez zgody firmy, reprodukcja lub przedruk tej instrukcji Obsługi lub jej części jest zabronione.

Zawartość tej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Data modyfikacji: 5-Mar-2021

The logo for myBoard™ features the word "my" in a red, lowercase, sans-serif font, followed by "Board" in a black, lowercase, sans-serif font. A small "TM" trademark symbol is positioned at the top right of the word "Board".

**Autoryzowany Serwis Gwarancyjny**

**Mentor**  
SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

ul. Będargowo 29A  
72-005 Przeclaw  
[www.mentorpolska.pl](http://www.mentorpolska.pl)

**Doradztwo Techniczne i Serwisowe:**  
tel. 91 488 51 51, 600 348 209  
[serwis@mentorpolska.pl](mailto:serwis@mentorpolska.pl)

**Panel Elektronicznych Zgłoszeń Serwisowych:**  
[https://www.mentorpolska.pl/formularze\\_zgloszenia\\_serwisowe2.php](https://www.mentorpolska.pl/formularze_zgloszenia_serwisowe2.php)